

Motor på höger sida  
Motor on right side  
Motor auf rechte Seite


art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorhuvud**

**GB Elevator head**

**D Elevator Kopf**

art. nr code best.nr.		S Elevatorhuvud	GB Elevator head	D Elevator Kopf
110015		A Huv	Hood	Haube
EH0460		B Skydd backspärr	Back stop cover	Halter für Schutz
KULAS30		C Backspärr RS-BF 30	Back stop RS-BF 30	Rücklaufsperr RS-BF 30
KULFYTB30		D Kullager FYTB 30	Ball bearing FYTB 30	Kugellager FYTB 30
KULFYTB35	SK1282 - 2282	D Kullager FYTB 35	Ball bearing FYTB 35	Kugellager FYTB 35
EH0465	SK3282	E Fäste backspärr	Back stop bracket	Schutz für Rücklaufsperr
EH0280		F Fingerskiva huvud D30	Slatted pulley head D30	Umlenktrommel D30
EH0285		F Fingerskiva huvud D40	Slatted pulley head D40	Umlenktrommel D40
KULFYTB30	SK1282 - 2282	G Kullager FYTB 30	Ball bearing FYTB 30	Kugellager FYTB 30
KULFY40	SK3282	G Kullager FY 40 TF	Ball bearing FY 40 TF	Kugellager FY 40 TF
ÖKIL8750	SK1282 - 3282	H Kil 8x7x50,	Key 8x7x50	Keil 8x7x50
ÖKIL8750	SK1282 - 2282	I Kil 8x7x50	Key 8x7x50	Keil 8x7x50
ÖKIL12880	SK3282	I Kil 12x8x80	Key 12x8x80	Keil 12x8x80
ÖKIL8750	SK1282	J Kil 8x7x50	Key 8x7x50,	Keil 8x7x50
ÖKIL10880	SK2282	J Kil 10x8x80	Key 10x8x80	Keil 10x8x80
ÖKIL12880	SK3282	J Kil 12x8x80	Key 12x8x80	Keil 12x8x80
EH0319	SK1282	K Axel SE140 BTM12	Shaft SE140 BTM12	Welle SE140 BTM12
EH0318	SK2282	K Axel SE140	Shaft SE140	Welle SE140
EH0317	SK3282	K Axel BTM22	Shaft BTM22	Welle BTM22
EH004102		L Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH016002	60 t/h	M Skoningsplåt, utlopp	Wearing plate, outlet	Verschl. Einlage, Auslauf
EH032006		N Remavstrykare	Deflector plate	Spritzblech
EH069402		O Sidoförstärkning D40	Side strengthening plate D40	Konsole vorne, Getriebe D40
EH067602	SK3282	P Snedstag	Side bracket	Konsole seitlich, Getriebem.
EH070002	SK3282	Q Stagningsbalk	Support frame	Konsole unten, Getriebem.
EH069702		R Momentstagbrygga	Torque arm bracket	Drehmomentkonsole
TD5540		S Momentstag VÅ	Torque arm LH plate	Drehmomentst., LI
TD5545		T Momentstag HÖ	Torque arm RH plate	Drehmomentst., RE
TD5542		U Mellanplåt, moment	Torque arm centre plate	Zwischenb., D.st.
ÖSEEGH30	SK1282	V Seegersäkring Sgh-30	Circlip Sgh-30	Ringsicherung Sgh-30
ÖSEEGH35	SK2282	V Seegersäkring Sgh-35	Circlip Sgh-35	Ringsicherung Sgh-35
ÖSEEGH40	SK3282	V Seegersäkring Sgh-40	Circlip Sgh-40	Ringsicherung Sgh-40

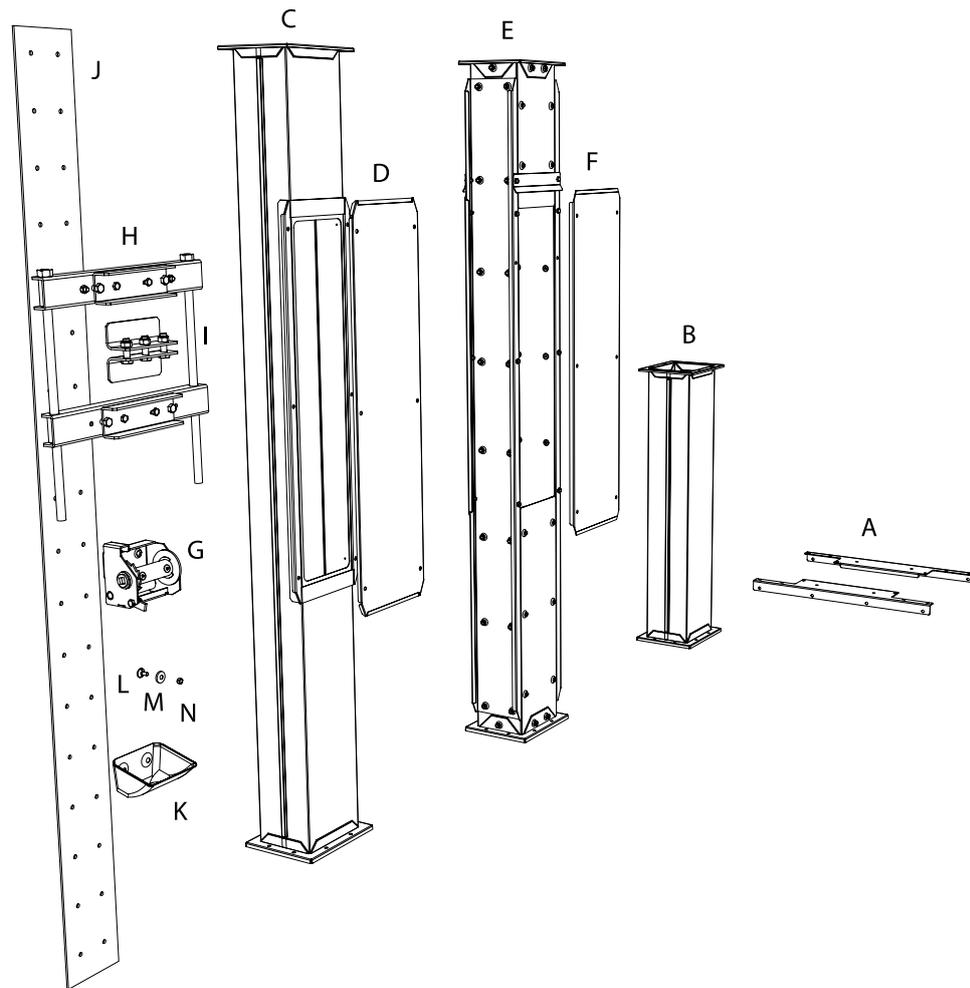


art. nr  
code  
best.nr.

**S** Trumma

**GB** Leg

**D** Kanal

ET3097	A	Trummellanbitar SEI 35/14	Spacer plate SEI 35/14	Distanzblech SEI 35/14
114025	B	Trumma SEI 35/14 0.25 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 0.25 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 0.25 m, 1.25 mm
114050	B	Trumma SEI 35/14 0.50 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 0.50 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 0.50 m, 1.25 mm
114075	B	Trumma SEI 35/14 0.75 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 0.75 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 0.75 m, 1.25 mm
114100	B	Trumma SEI 35/14 1.00 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 1.00 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 1.00 m, 1.25 mm
114125	B	Trumma SEI 35/14 1.25 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 1.25 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 1.25 m, 1.25 mm
114150	B	Trumma SEI 35/14 1.50 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 1.50 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 1.50 m, 1.25 mm
114175	B	Trumma SEI 35/14 1.75 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 1.75 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 1.75 m, 1.25 mm
114200	B	Trumma SEI 35/14 2.00 m, 1.25 mm	Elevator leg SEI 35/14 2.00 m, 1.25 mm	Förderkanal SEI 35/14 2.00 m, 1.25 mm
114201	C	Trumma SEI 35/14 2 m 1.25 mm insp.	Elevator leg SEI 35/14 2 m 1.25 mm insp.	Förderkanal SEI 35/14 2 m 1.25 mm Insp.
ET3202	D	Inspektionslucka	Service door	Inspekt. Öppning
113201	E	Trumma SEI 35/14 2 m 2 mm insp.	Elevator leg SEI 35/14 2 m 2 mm insp.	Förderkanal SEI 35/14 2 m 2 mm Insp.
ET2518	F	Inspektionslucka	Service door	Inspekt. Öppning
ES0016	G	Remspännare SEI 35/14	Belt tensioner SEI 35/14	Riemenspanner SEI 35/14
ES0300	H	Remspännare SEI 35/14	Belt tensioner SEI 35/14	Riemenspanner SEI 35/14
ES0350	I	Remskarv	Belt joint	Winkelverbinder
171XXX	J	Rem 160/3, cc 86-XXX mm	Belt 160/3, cc 86-XXX mm	Gurt 160/3, cc 86-XXX mm
166145	K	Plåtskopor B=140 STARKO	Steel buckets B=140 STARKO	Blechbecher B=140 STARKO
REM720	L	Remskruv M7x20	Belt screw M7x20	Riemenschrauber M7x20
199402	M	Bricka kupad	Bend washer	Scheibe
MF7	N	Mutter M6M-M7	Nut M6S-M7	Mutter M6S-M7

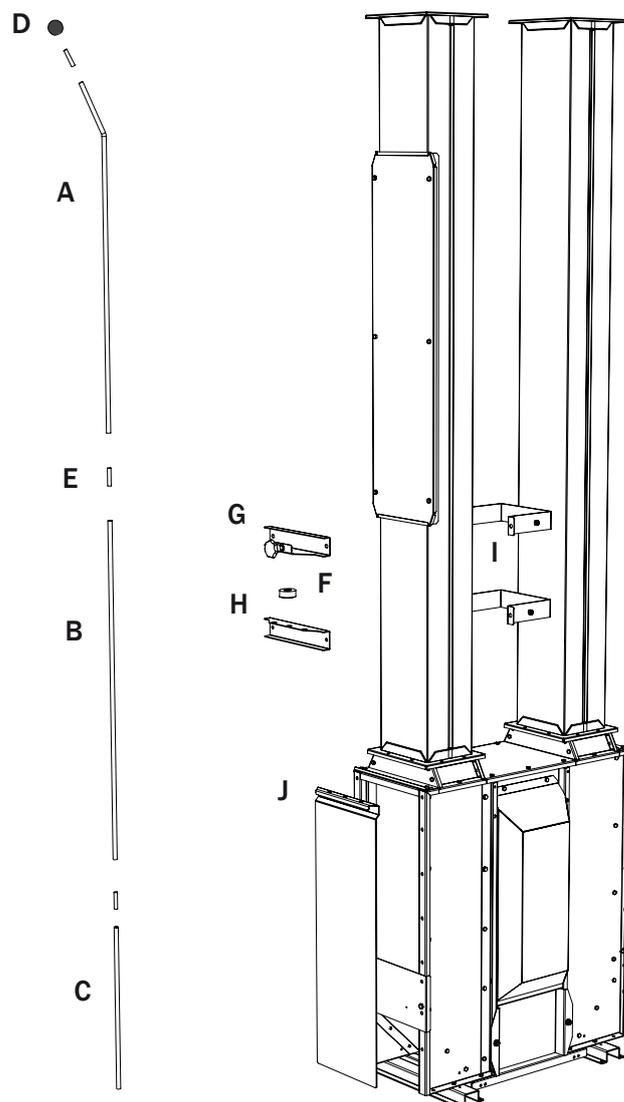

art. nr  
code  
best.nr.

**(S) Inloppsreglering**


**(GB) Inlet regulator**

**(D) Einlaufregulierung**

EF0511	A	Reglagestång böjd 1000 mm
EF0520	B	Reglagestång 1000 mm
EF0525	C	Reglagestång 500 mm
PKUL10	D	Handtagskula
SSP1051	E	Pinnbult M10x51
ÖÖSTOPP13	F	Stoppring 13x22x12
EF044104	G	Låsplatta
EF042004	H	Löppöglå
EH0620	I	Omslag trumma
EF0500	J	Reglagelucka

Rod bent 1000 mm
Rod 1000 mm
Rod 500 mm
Plastic knob
Stud bolt M10x51
Set screw 13x22x12
Locking wheel
Guide loop
Assembly strap
Inlet slide

Stange abgekröpft 1000 mm
Regulierstange 1000 mm
Regulierstange 500 mm
Kunststoffgriff
Stiftschraube M10x51
Anschlagschraube 13x22x12
Verrigerungsrad
Öse
Festbügeln
Regulierungsscheibe

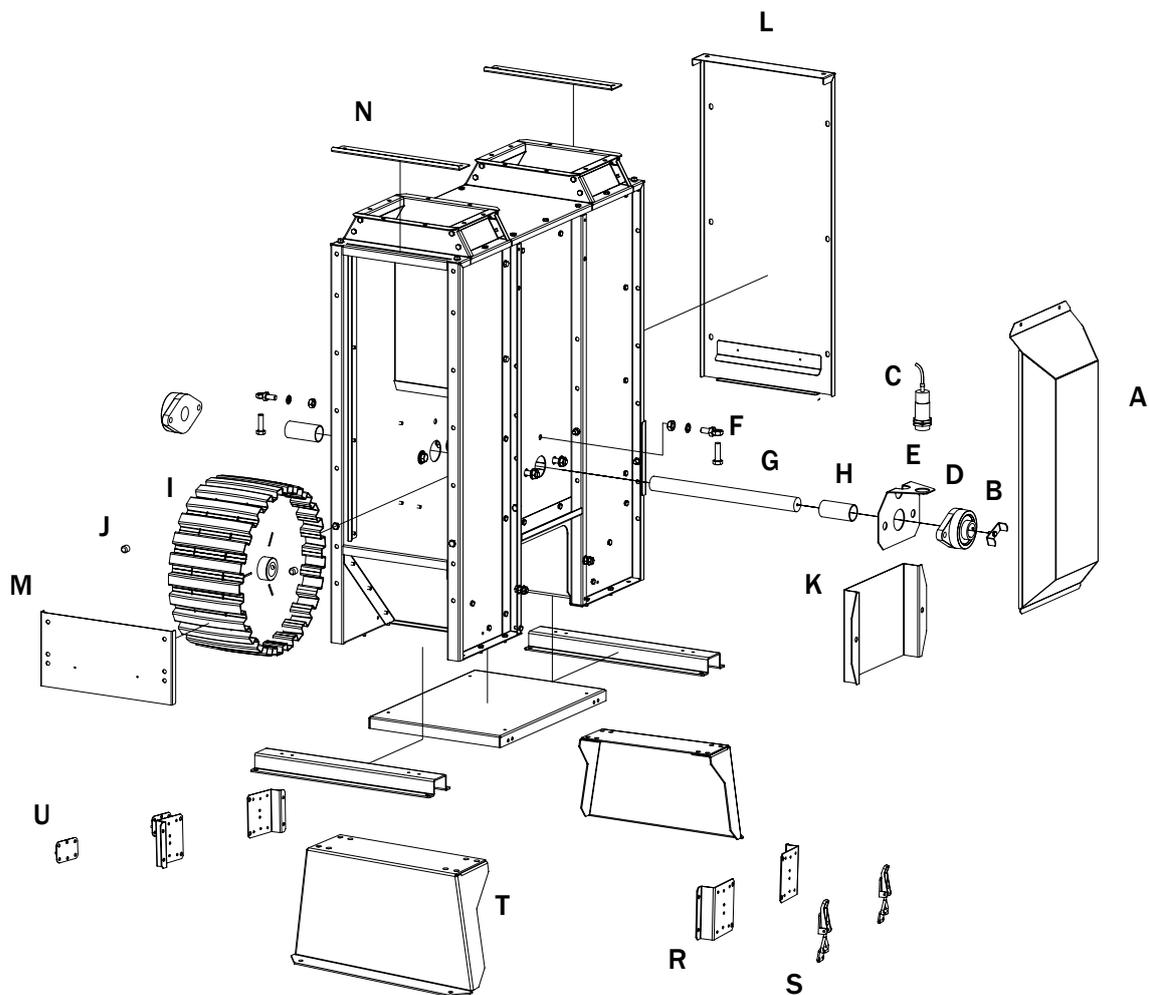

art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorfot**

**GB Elevator boot**

**D Elevator Fuß**

EF022002	A	Sensorskydd
EF0210	B	Impulsgivare
111001	C	Varvtalsvakt 260
KULFYTB30	D	Kullager FYTB 30
EF0200	E	Sensorfäste
EF0280	F	Spännskruv lager
EF027006	G	Axel D30x347
EF029006	H	Fixeringshylsa
EF030006	I	Fingerskiva
SSB1010	J	Stoppkruv
EF106002	K	Renslucka
EF055002	L	Tätningsskiva, stor
EF056002	M	Tätningsskiva, liten
EF116502	N	Spårplåt
EF112002	O	Bottenplåt
EF0130	P	Stödfot
EF077002	Q	Fäste excenterlås
ÖÖLÅS1	R	Excenterlås med hake
EF075002	S	Höjningsfot
ÖÖGJ50	T	Koppelgångjärn 76x50


Guard speed monitor
Reflector plate
Speed mon. 260
Ball bearing FYTB 30
Speed monitor bracket
Clamp bolt for bearing

Shaft D30x347
Fixing sleeve
Slatted belt pulley
Set screw M10x10
Cleaning out hatch

Cover plate, large
Cover plate, small
Slide slot cover
Boot bottom plate
Foot

Bracket for snap
Quick snap
Foot
Hinge 76x50

Schutzblech
Reflektor
Drehzahlwächter 260
Kugellager FYTB 30
Halter für Drehzahlwächter
Spannbolzen für Kugellager
Welle Fuß D30x347
Befestigungshülse
Umlenktrommel
Reinigungsplatte
Anschlagschraube M10x10
Dichtungsblech
Dichtungsblech
Profilträger mit Steuerung
Bodenblech
Stützfuß
Halterung, Exzenterlås
Exzenterlås mit Haken
Erhöhungsfüße für Elevatorfuß
Scharnier 76x50

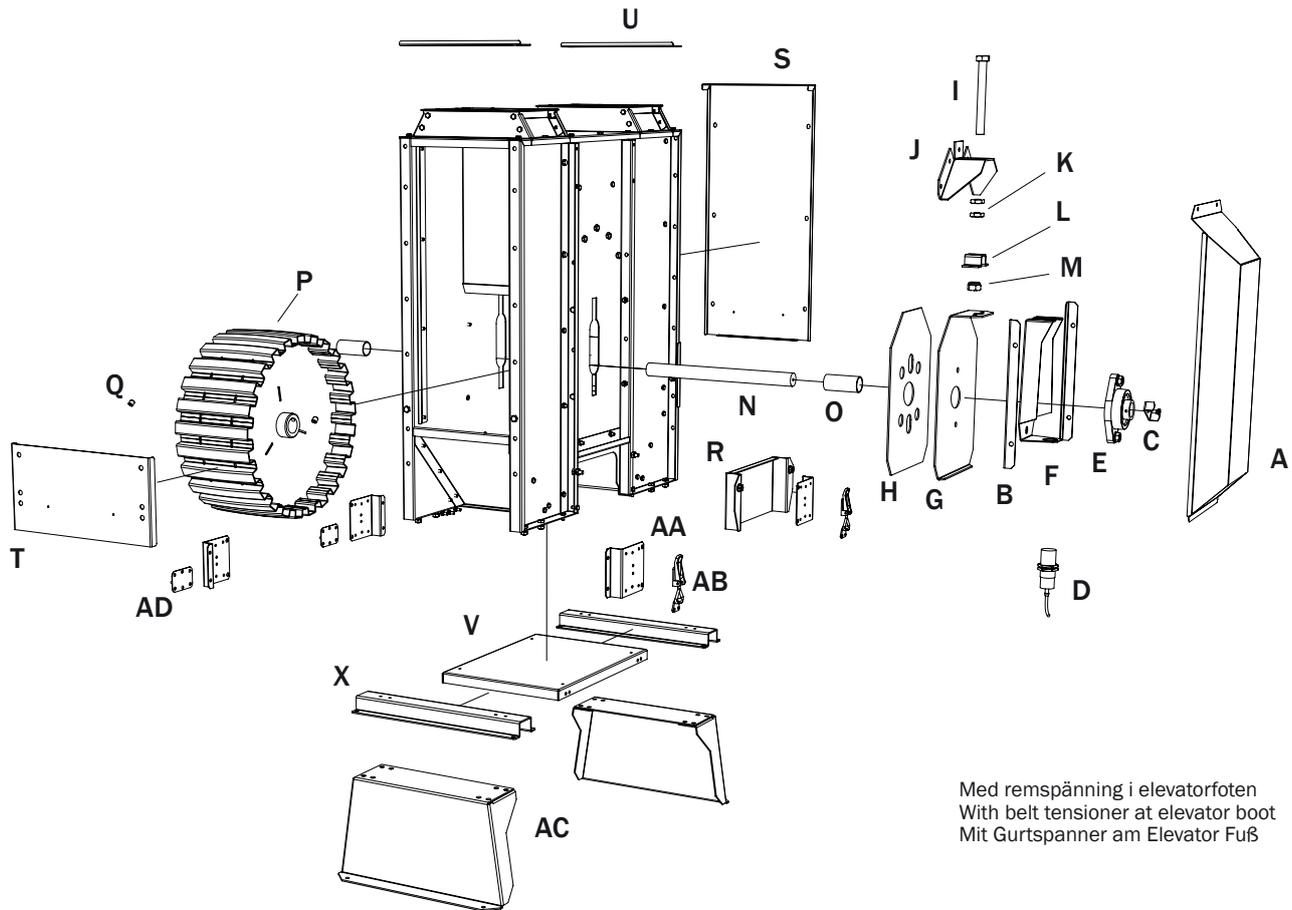

Med remspänning i elevatortöten  
With belt tensioner at elevator boot  
Mit Gurtspanner am Elevator Fuß


art. nr  
code  
best.nr.

**S** Elevatorfot

**GB** Elevator boot

**D** Elevator Fuß

EF022002	A	Sensorskydd	Guard speed monitor	Schutzblech
EF1200	B	Glidskena	Guide rail	Führungsschiene
EF0210	C	Impulsgivare	Reflector plate	Reflektor
111001	D	Varvtalsvakt 260	Speed mon. 260	Drehzahlwächter 260
KULFYTB30	E	Kullager FYTB 30	Ball bearing FYTB 30	Kugellager FYTB 30
EF1218	F	Spännstöd	Clamp bolt	Spannbolz
EF0211	G	Glidskiva	Bearing plate	Gleitscheibe
PFILT	H	Filttätning glidskiva	Sealing bearing plate	Filzdichtung f. Gleitscheibe
SF16150	I	Skruv M6S-M 16x150	Screw M6S-M 16x150	Schraube M6S-M 16x150
EF1225	J	Fäste remspännare	Bracket belt tensioner	Halter für Gurtspanner
MFA16	K	Låsmutter ML6M-M 16	Nut ML6M-M 16	Mutter ML6M-M 16
EF1226	L	Låsbygel	Half nut	Halbmutter
MFL16	M	Låsmutter Loc-King-M 16	Nut Loc-King-M 16	Mutter Loc-King-M 16
EF027006	N	Axel D35x365	Shaft D35x365	Welle D35x365
EF029006	O	Fixeringshylsa	Fixing sleeve	Befestigungshülse
EF030006	P	Fingerskiva	Slatted pulley	Umlenktrommel
SSB1010	Q	Stoppsskrud M10x10	Set screw M10x10	Anschlagschraube M10x10
EF106002	R	Renslucka	Cleaning out hatch	Reinigungsklappe
EF055002	S	Tättningsplåt stor	Cover plate, large	Dichtungsblech
EF156002	T	Tättningsplåt, liten	Cover plate, small	Dichtungsblech
EF116502	U	Spårplåt	Slide slot cover	Profiltråger mit Steuerung
EF112002	V	Bottenplåt	Boot bottom plate	Bodenblech
EF0130	X	Stödfot	Foot	Stützfuß
EF077002	AA	Fäste excenterlås	Bracket for snap	Halterung, Exzentrerschloss
ÖÖLÅS1	AB	Excenterlås med hake	Quick snap	Exzentrerschloss mit Haken
EF075002	AC	Höjningsfot	Foot	Erhöhungsfüße für Elevatorfuß
ÖÖGJ50	AD	Koppelgångjärn 76x50	Hinge 76x50	Scharnier 76x50

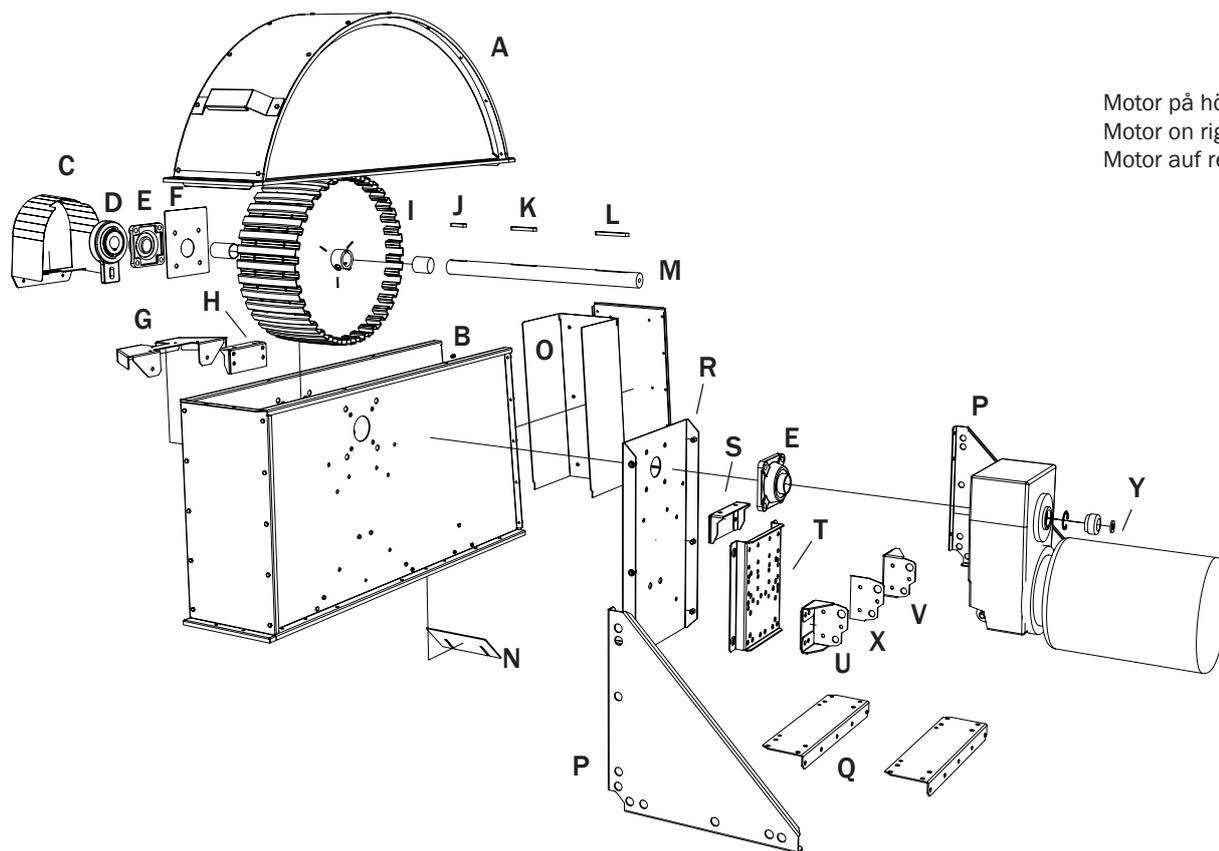


Motor på höger sida  
Motor on right side  
Motor auf rechte Seite

art. nr  
code  
best.nr.

**(S) Elevatorhuvud**      **(GB) Elevator head**      **(D) Elevator Kopf**

art. nr	code	best.nr.	(S) Elevatorhuvud	(GB) Elevator head	(D) Elevator Kopf
120015			A Huv	Hood	Haube
EH100002	60 t		B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH100502	80 t		B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH102002	100 t		B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH146002			C Skydd backspärr	Back stop cover	Schutz für Rücklaufsperr
KULAS40			D Backspärr RS-BF D40	Back stop RS-BF D40	Rücklaufsperr RS-BF D40
KULFY40			E Kullager FY 40 TF	Ball bearing FY 40 TF	Kugellager FY 40 TF
EH199702			F Lagerplåt D40	Bearing plate D40	Lagerhalterung D40
EH146502			G Fäste backspärr	Backstop bracket	Halter für Schutz
EH1468			H Förstärkning fäste backspärr	Support backstop bracket	Halter für Schutz
EH1311			I Fingerskiva D40	Slatted pulley D40	Umlenktrommel D40
ÖKIL12850	SK1282 - 5282		J Kil 12x8x50	Key 12x8x50	Keil 12x8x50
ÖKIL12880	SK1282 - 3282		K Kil 12x8x80	Key 12x8x80	Keil 12x8x80
ÖKIL8750	SK1282		L Kil 8x7x50	Key 8x7x50	Keil 8x7x50
ÖKIL10880	SK2282		L Kil 10x8x80	Key 10x8x80	Keil 10x8x80
ÖKIL128100	SK3282		L Kil 12x8x100	Key 12x8x100	Keil 12x8x100
EH1280	SK1282		M Axel BTM12	Shaft BTM12	Welle BTM12
EH1283	SK2282		M Axel	Shaft	Welle
EH1285	SK3282		M Axel BTM22	Shaft BTM22	Welle BTM22
EH132006			N Remavstrykare	Deflector plate	Spritzblech
EH116002	100 t/h		O Skoningsplåt, utlopp	Wearing plate, outlet	Verschl. Einlage, Auslauf
EH067802			P Snedstag	Side strenghtening plate	Konsole seitlich, Getriebemotor
EH070002			Q Stagningsbalk	Support frame	Konsole unten, Getriebemotor
EH196802			R Sidförstärkning D40	Side strenght plate D40	Konsole vo., D40
EH146302			S Remjustering	Belt adjustment	Riemenspannung
TD5536			T Momentstagsbrygga	Torque arm bracket	Drehmomentkonsole
TD5545			U Momentstag VÅ	Torque arm LH plate	Drehmoments., LI,
TD5540			V Momentstag HÖ	Torque arm RH plate	Drehmoments., RE
TD5542			X Mellanplåt, moment	Torque arm centre plate	Zwischenb., D.st.
ÖSEEGH30	SK1282		Y Seegersäkkring Sgh-30	Circlip Sgh-30	Ringsicherung Sgh-30
ÖSEEGH35	SK2282		Y Seegersäkkring Sgh-35,	Circlip Sgh-35	Ringsicherung Sgh-35
ÖSEEGH40	SK3282		Y Seegersäkkring Sgh-40	Circlip Sgh-40	Ringsicherung Sgh-40

Motor på höger sida  
Motor on right side  
Motor auf rechte Seite

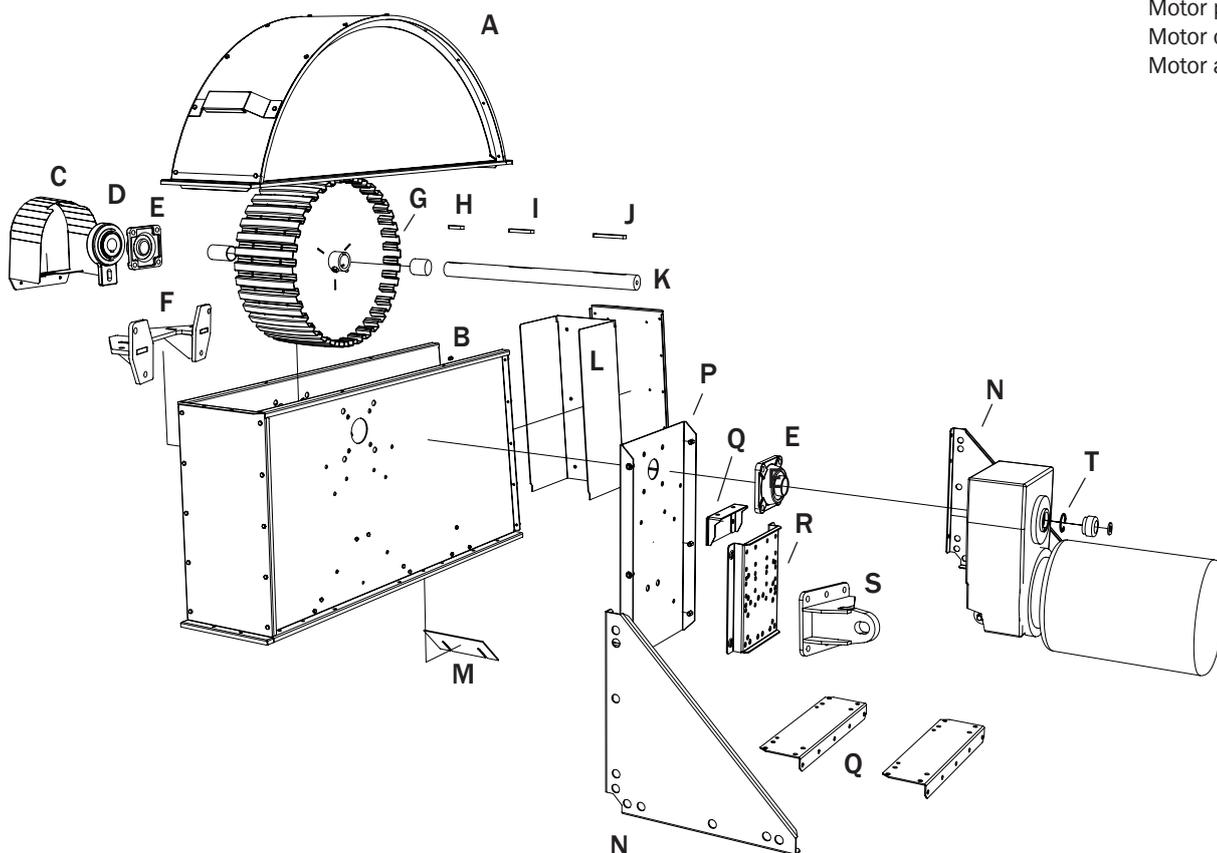


art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorhuvud**

**GB Elevator head**

**D Elevator Kopf**


art. nr code best.nr.		<b>S Elevatorhuvud</b>	<b>GB Elevator head</b>	<b>D Elevator Kopf</b>
120015		A Huv	Hood	Haube
EH100002	60 t	B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH100502	80 t	B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH102002	100 t	B Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH1475		C Skydd backspärr	Back stop cover	Schutz für Rücklaufsperr
KULAS40		D Backspärr RS-BF D40	Back stop RS-BF D40	Rücklaufsperr RS-BF D40
KULUCF12		E Kullager FY 60	Ball bearing FY 60	Kugellager FY 60
EH1469		F Fäste backspärr	Backstop bracket	Halter für Schultz
EH1313		G Fingerskiva D60	Slatted pulley D60	Umlenktrommel D60
ÖKIL12850	SK1282 - 5282	H Kil 12x8x50	Key 12x8x50	Keil 12x8x50
ÖKIL181110	SK4282 - 5282	I Kil 18x11x100	Key 18x11x100	Keil 18x11x100
ÖKIL14910	SK4282	J Kil 14x9x100	Key 14x9x100	Keil 14x9x100
ÖKIL181110	SK5282	J Kil 18x11x100	Key 18x11x100	Keil 18x11x100
EH1290	SK4282	K Axel BTM32	Shaft BTM32	Welle BTM32
EH1295	SK5282	K Axel BTM52	Shaft BTM52	Welle BTM52
EH116002	100 t/h	L Skoningsplåt, utlopp	Wearing plate, outlet	Verschl. Einlage, Auslauf
EH132006		M Remavstrykare	Deflector plate	Spritzblech
EH067802		N Snedstag	Side strenghtening plate	Konsole seitlich, Getriebemotor
EH070002		O Stagningsbalk	Support frame	Konsole unten, Getriebemotor
EH196902		P Sidförstärkning D60	Side strenght plate D60	Konsole vo., D60
EH146302		Q Remjustering	Belt adjustment	Riemenspannung
TD5536		R Momentstagsbrygga	Torque arm bracket	Drehmomentkonsole
EH1972		S Momentstag	Torque arm	Drehmomentstütze
ÖSEEGH50	SK4282	T Seegersäkkring Sgh-50	Circlip Sgh-50	Ringsicherung Sgh-50
ÖSEEGH60	SK5282	T Seegersäkkring Sgh-60	Circlip Sgh-60	Ringsicherung Sgh-60

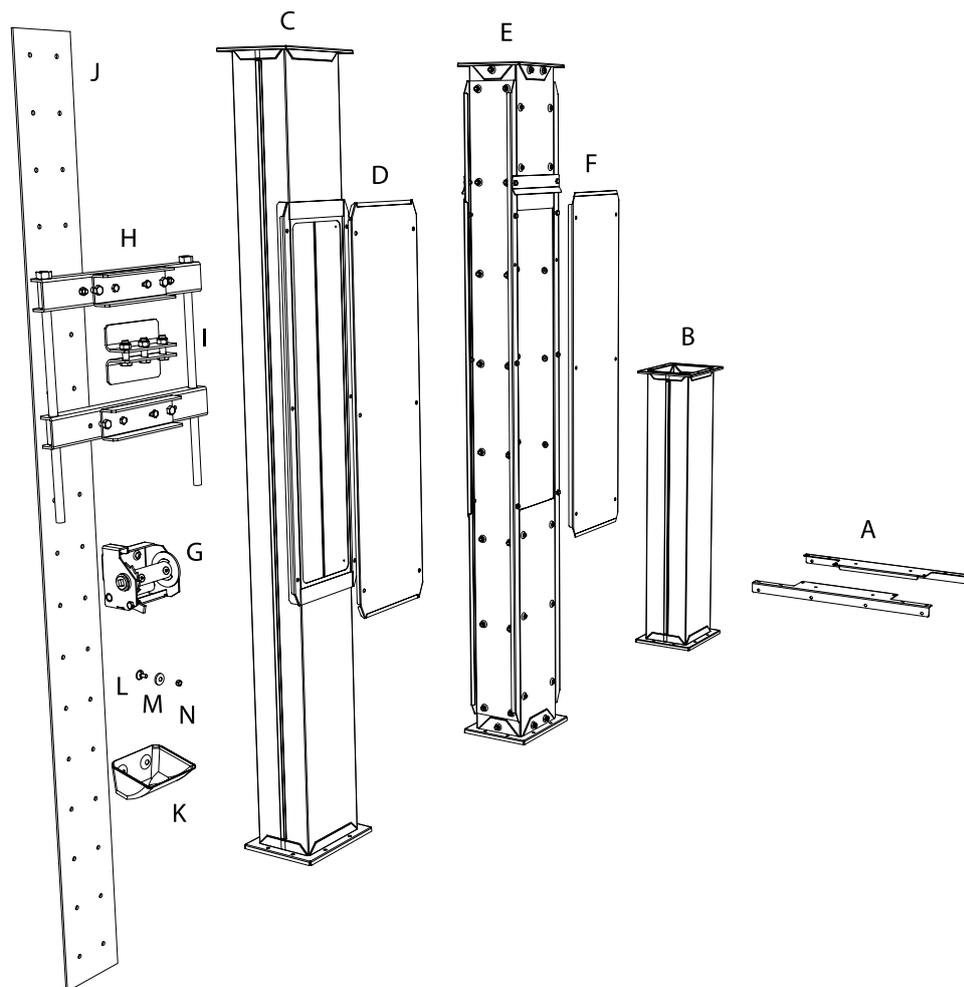

art. nr  
code  
best.nr.

	<b>S</b> Trumma	<b>GB</b> Leg	<b>D</b> Kanal
--	-----------------	---------------	----------------

ET3195	A Trummellanbitar SEI 50/18	Spacer plate SEI 50/18	Distansblech SEI 50/18
124025	B Trumma SEI 50/18 0.25 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 0.25 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 0.25 m, 1.5 mm
124050	B Trumma SEI 50/18 0.50 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 0.50 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 0.50 m, 1.5 mm
124075	B Trumma SEI 50/18 0.75 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 0.75 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 0.75 m, 1.5 mm
124100	B Trumma SEI 50/18 1.00 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 1.00 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 1.00 m, 1.5 mm
124125	B Trumma SEI 50/18 1.25 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 1.25 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 1.25 m, 1.5 mm
124150	B Trumma SEI 50/18 1.50 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 1.50 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 1.50 m, 1.5 mm
124175	B Trumma SEI 50/18 1.75 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 1.75 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 1.75 m, 1.5 mm
124200	B Trumma SEI 50/18 2.00 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/18 2.00 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/18 2.00 m, 1.5 mm
124201 2,2 - 11 kW ET3702	C Trumma SEI 50/18 2 m 1.5 mm insp. D Inspektionslucka	Elevator leg SEI 50/18 2 m 1.5 mm insp. Service door	Förderkanal SEI 50/18 2 m 1.5 mm Insp. Inspekt. Öppning
123201 15-18,5 kW ET351804	E Trumma SEI 50/18 2 m 2 mm insp. F Inspektionslucka	Elevator leg SEI 50/18 2 m 2 mm insp. Service door	Förderkanal SEI 50/18 2 m 2 mm Insp. Inspekt. Öppning
ES0020 2,2 - 11 kW	G Remspännare SEI 50/18	Belt tensioner SEI 50/18	Riemenspanner SEI 50/18
ES1300 15-18,5 kW	H Remspännare SEI 50/18	Belt tensioner SEI 50/18	Riemenspanner SEI 50/18
ES1350	I Remskarv	Belt joint	Winkelverbinder
172XXX	J Rem 200/4, cc 110-XXX mm	Belt 200/4, cc 70-XXX mm	Gurt 200/4, cc 70-XXX mm
166185	K Plåtskopor B=180 STARKO	Steel buckets B=180 STARKO	Blechbecher B=180 STARKO
REM720	L Remskruv M7x20	Belt screw M7x20	Riemenschrauber M7x20
199402	M Bricka kupad	Bend washer	Scheibe
MF7	N Mutter M6M-M7	Nut M6S-M7	Mutter M6S-M7

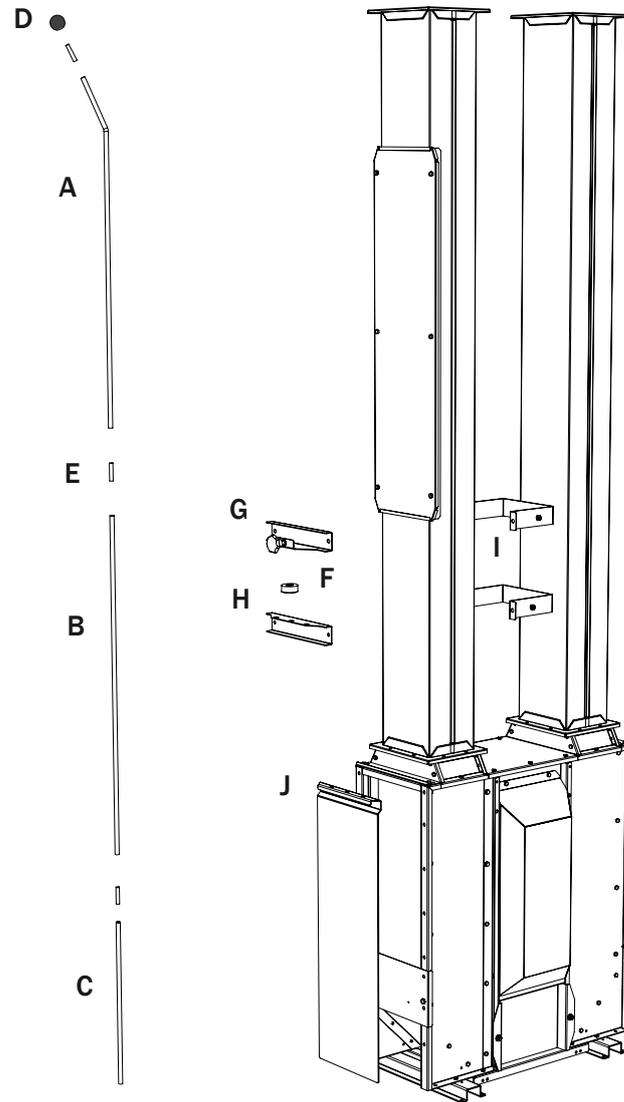

art. nr  
code  
best.nr.

**S** Inloppsreglering

**GB** Inlet regulator

**D** Einlaufregulierung

EF0511 A Reglagestång böjd 1000 mm  
EF0520 B Reglagestång 1000 mm  
EF0525 C Reglagestång 500 mm  
PKUL10 D Handtagskula


SSP1051 E Pinnbult M10x51  
ÖÖSTOPP13 F Stoppring 13x22x12  
EF044104 G Låsplatta  
EF042004 H Löpögla  
EH0620 I Omslag trumma  
EF1500 J Reglagelucka

Rod bent 1000 mm  
Rod 1000 mm  
Rod 500 mm  
Plastic knob

Stud bolt M10x51  
Set screw 13x22x12  
Locking wheel  
Guide loop  
Assembly strap  
Inlet slide

Stange abgekröpft 1000 mm  
Regulierstange 1000 mm  
Regulierstange 500 mm  
Kunststoffgriff

Stiftschraube M10x51  
Anschlagsschraube 13x22x12  
Verrigerungsrad  
Öse  
Festbügeln  
Regulierungsscheibe

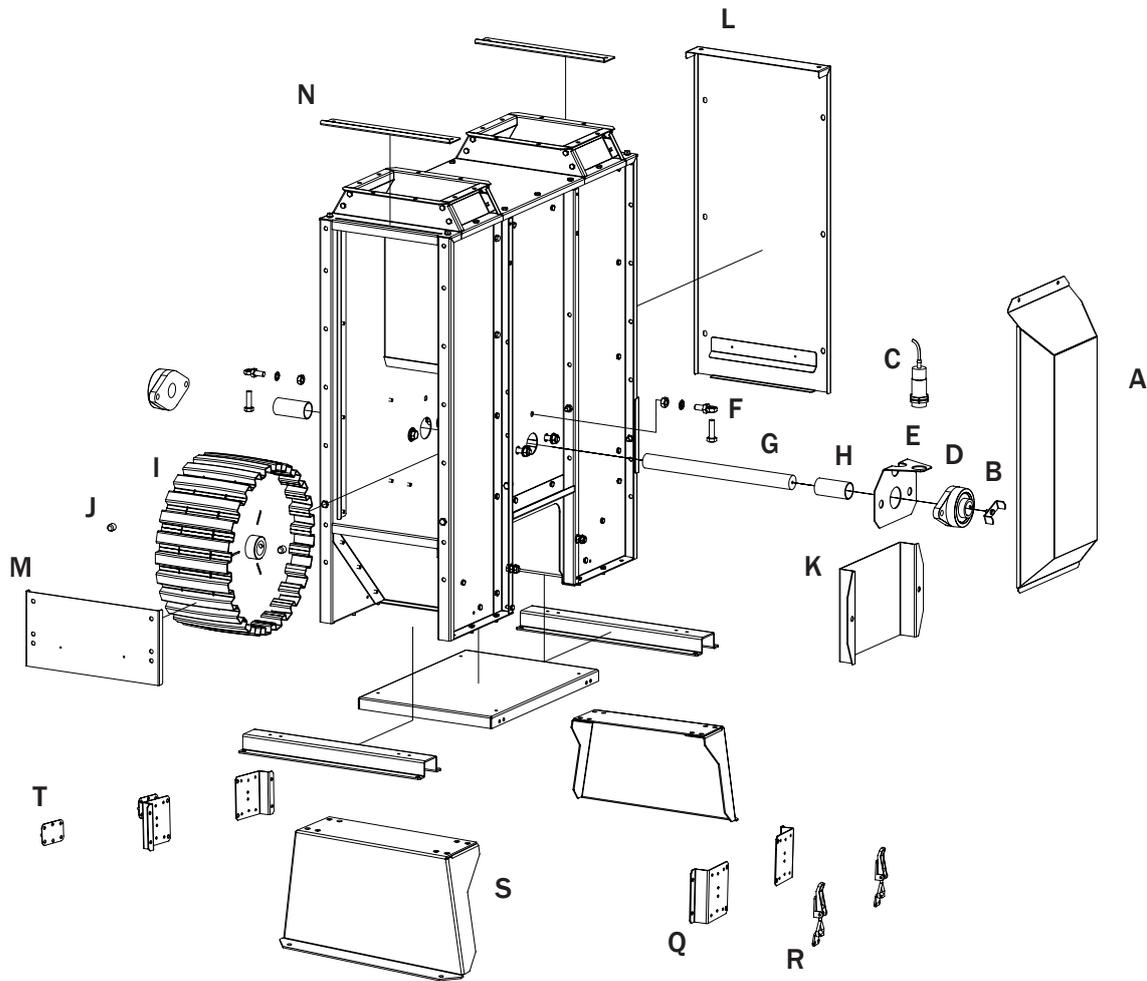

art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorfot**


**GB Elevator boot**

**D Elevator Fuß**

EF022002	A	Sensorskydd
EF0210	B	Impulsgivare
111006	C	Varvtalsvakt 189
KULFYTB35	D	Kullager FYTB 35
EF0200	E	Sensorfäste
EF0280	F	Spännskruv lager
EF027006	G	Axel D30x347
EF029006	H	Fixeringshylsa
EF030006	I	Fingerskiva
SSB1010	J	Stoppskruv
EF106002	K	Renslucka
EF055002	L	Tätningsskiva, stor
EF056002	M	Tätningsskiva, liten
EF116502	N	Spårskiva
EF112002	O	Bottenplåt
EF0130	P	Stödfot
EF077002	Q	Fäste excenterlås
ÖÖLÅS1	R	Excenterlås med hake
EF075002	S	Höjningsfot
ÖÖGJ50	T	Koppelgångjärn 76x50

Guard speed monitor
Reflector plate
Speed mon. 189
Ball bearing FYTB 35
Speed monitor bracket
Clamp bolt for bearing
Shaft D30x347
Fixing sleeve
Slatted belt pulley
Set screw M10x10
Cleaning out hatch
Cover plate, large
Cover plate, small
Slide slot cover
Boot bottom plate
Foot
Bracket for snap
Quick snap
Foot
Hinge 76x50

Schutzblech
Reflektor
Drehzahlwächter 189
Kugellager FYTB 35
Halter für Drehzahlwächter
Spannbolzen für Kugellager
Welle Fuß D30x347
Befestigungshülse
Umlenktrommel
Reinigungsflap
Anschlagschraube M10x10
Dichtungsblech
Dichtungsblech
Profilträger mit Steuerung
Bodenblech
Stützfuß
Halterung, Exzenterlås
Exzenterlås mit Haken
Erhöhungsfüße für Elevatorfuß
Scharnier 76x50

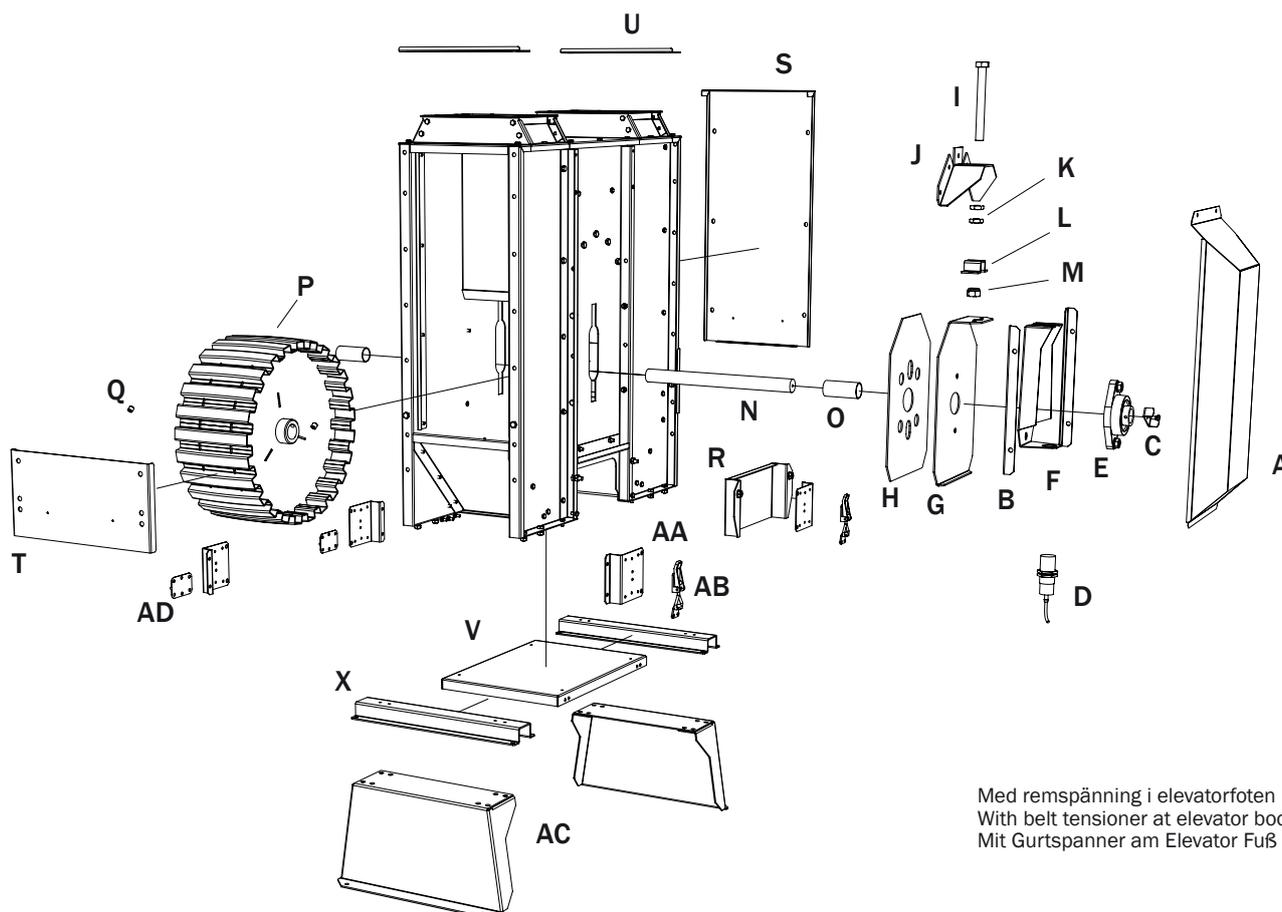

Med remspänning i elevatortfoten  
With belt tensioner at elevator boot  
Mit Gurtspanner am Elevator Fuß


art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorfot**

**GB Elevator boot**

**D Elevator Fuß**

EF122002	A	Sensorskydd	Guard speed monitor	Schutzblech
EF1200	B	Glidskena	Guide rail	Führungsschiene
EF0210	C	Impulsgivare	Reflector plate	Reflektor
111006	D	Varvtalsvakt 189	Speed mon. 189	Drehzahlwächter 189
KULFYTB35	E	Kullager FYTB 35	Ball bearing FYTB 35	Kugellager FYTB 35
EF1218	F	Spännstöd	Clamp bolt	Spannbolzen
EF1211	G	Glidskiva	Bearing plate	Gleitscheibe
PFILT	H	Filttätning glidskiva	Sealing bearing plate	Filzdichtung f. Gleitscheibe
SF16150	I	Skruv M6S-M 16x150	Screw M6S-M 16x150	Schraube M6S-M 16x150
EF1225	J	Fäste remspännare	Bracket belt tensioner	Halter für Gurtspanner
MFA16	K	Låsmutter ML6M-M 16	Nut ML6M-M 16	Mutter ML6M-M 16
EF1226	L	Låsbygel	Half nut	Halbmutter
MFL16	M	Låsmutter Loc-King-M 16	Nut Loc-King-M 16	Mutter Loc-King-M 16
EF127006	N	Axel D35x365	Shaft D35x365	Welle D35x365
EF129006	O	Fixeringshylsa	Fixing sleeve	Befestigungshülse
EF130006	P	Fingerskiva	Slatted pulley	Umlenktrommel
SSB1010	Q	Stoppsskruv M10x10	Set screw M10x10	Anschlagschraube M10x10
EF106002	R	Renslucka	Cleaning out hatch	Reinigungsklappe
EF155002	S	Tättningsplåt stor	Cover plate, large	Dichtungsblech
EF156002	T	Tättningsplåt, liten	Cover plate, small	Dichtungsblech
EF116502	U	Spårplåt	Slide slot cover	Profilträger mit Steuerung
EF112002	V	Bottenplåt	Boot bottom plate	Bodenblech
EF0130	X	Stödfot	Foot	Stützfuß
EF077002	AA	Fäste excenterlås	Bracket for snap	Halterung, Exzenter Schloss
ÖÖLÅS1	AB	Excenterlås med hake	Quick snap	Exzenter Schloss mit Haken
EF075002	AC	Höjningsfot	Foot	Erhöhungsfüße für Elevatorfuß
ÖÖGJ50	AD	Koppelgångjärn 76x50	Hinge 76x50	Scharnier 76x50

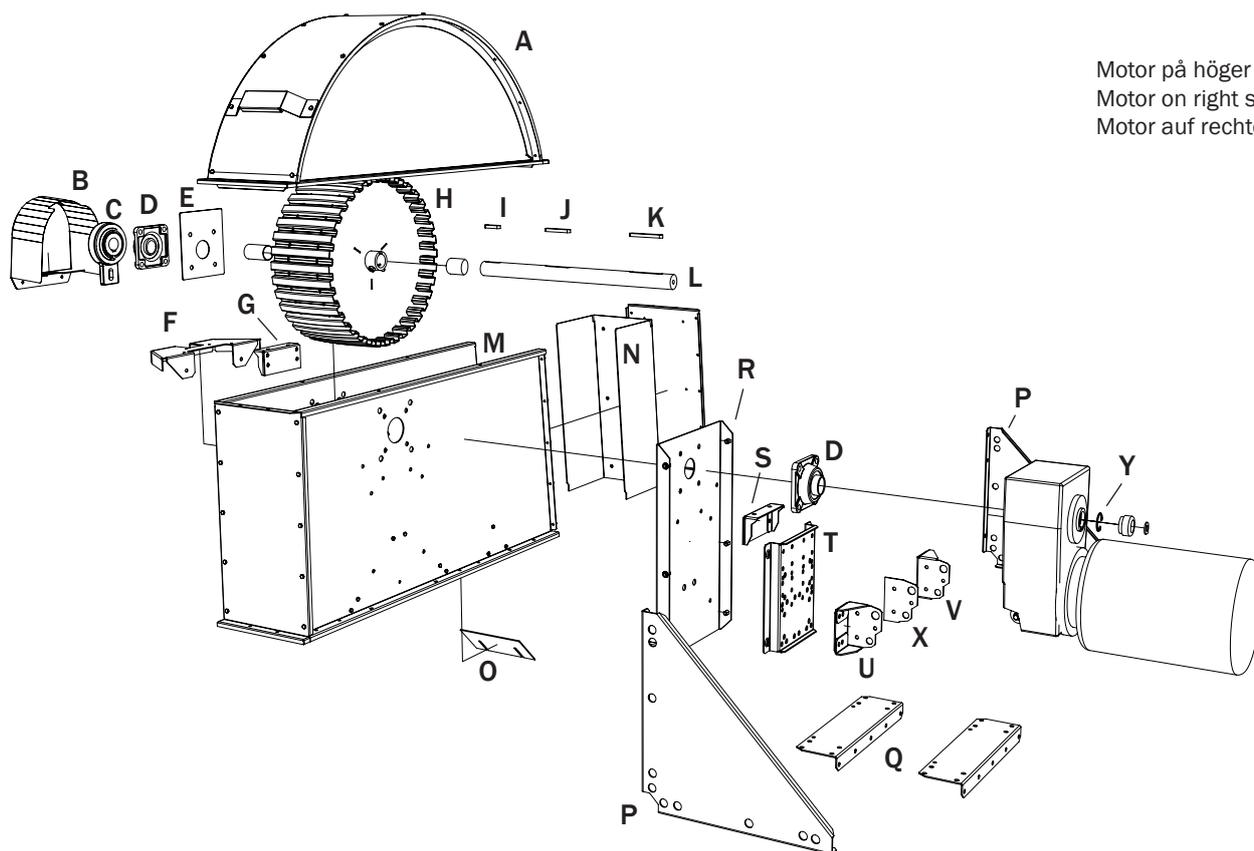

Motor på höger sida  
Motor on right side  
Motor auf rechte Seite


art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorhuvud**

**GB Elevator head**

**D Elevator Kopf**

art. nr code best.nr.		<b>S Elevatorhuvud</b>	<b>GB Elevator head</b>	<b>D Elevator Kopf</b>
130015		A Huv	Hood	Haube
EH146002		B Skydd backspärr	Backstop cover	Schutz für Rücklaufsperr
KULAS40		C Backspärr RS-BF D40	Back stop RS-BF D40	Rücklaufsperr RS-BF D40
KULFY40		D Kullager FY 40 TF	Ball bearing FY40 TF	Kugellager FY 40 TF
EH199702		E Lagerplåt D40	Bearing plate D40	Lagerhalterung D40
EH146502		F Fäste backspärr	Backstop bracket	Halter für Schutz
EH1468		G Förstärkning fäste backspärr	Support backstop bracket	Halter für Schutz
EH2311		H Fingerskiva D40	Slatted pulley D40	Umlenktrommel D40
ÖKIL12850	SK1282 - 5282	I Kil 12x8x50	Key 12x8x50	Keil 12x8x50
ÖKIL12880	SK1282 - 3282	J Kil 12x8x80	Key 12x8x80	Keil 12x8x80
ÖKIL8750	SK1282	J Kil 8x7x50	Key 8x7x50	Keil 8x7x50
ÖKIL10880	SK2282	K Kil 10x8x80	Key 10x8x80	Keil 10x8x80
ÖKIL128100	SK3282	K Kil 12x8x100	Key 12x8x100	Keil 12x8x100
EH2280	SK1282	L Axel BTM12	Shaft BTM12	Welle BTM12
EH2283	SK2282	L Axel	Shaft	Welle
EH2285	SK3282	L Axel BTM22	Shaft BTM22	Welle BTM22
EH2020		M Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH2160		N Skoningsplåt, utlopp	Wearing plate, outlet	Verschl. Einlage, Auslauf
EH232006		O Remavstrykare	Deflector plate	Spritzblech
EH067802		P Snedstag	Side strenghtening plate	Konsole seitlich, Getriebemotor
EH070002		Q Stagningsbalk	Support frame	Konsole unten, Getriebemotor
EH196802		R Sidförstärkning D40	Side strenght plate D40	Konsole vo., D40
EH146302		S Remjustering	Belt adjustment	Riemenspannung
TD5536		T Momentstagsbrygga	Torque arm bracket	Drehmomentkonsole
TD5545		U Momentstag VÅ	Torque arm LH plate	Drehmoments., LI,
TD5540		V Momentstag HÖ	Torque arm RH plate	Drehmoments., RE
TD5542		X Mellanplåt, moment	Torque arm centre plate	Zwischenb., D.st.
ÖSEEGH30	SK1282	Y Seegersäkring Sgh-30	Circlip Sgh-30	Ringsicherung Sgh-30
ÖSEEGH35	SK2282	Y Seegersäkring Sgh-35,	Circlip Sgh-35	Ringsicherung Sgh-35
ÖSEEGH40	SK3282	Y Seegersäkring Sgh-40	Circlip Sgh-40	Ringsicherung Sgh-40

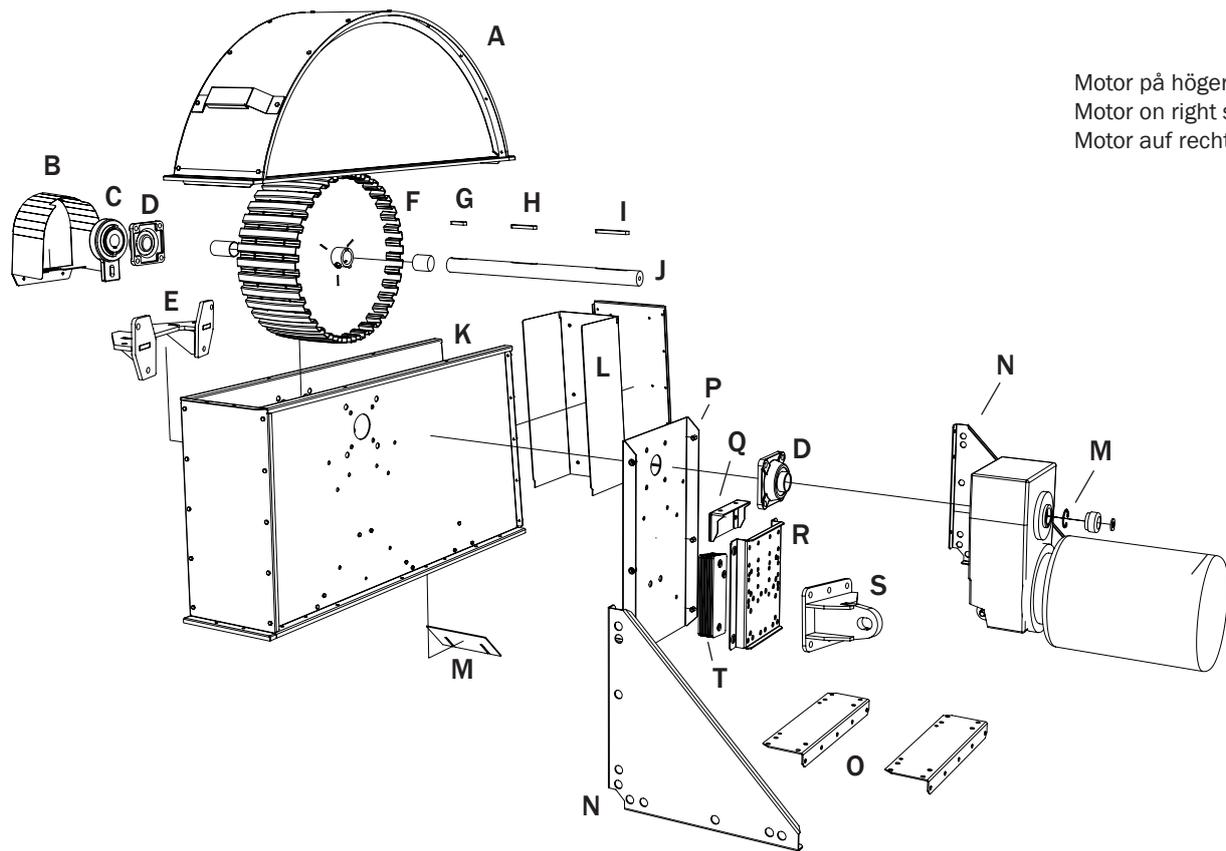

Motor på höger sida  
Motor on right side  
Motor auf rechte Seite


art. nr  
code  
best.nr.

**S Elevatorhuvud**

**GB Elevator head**

**D Elevator Kopf**

130015		A	Huv	Hood	Haube
EH1475		B	Skydd backspärr	Backstop cover	Schutz für Rücklaufsperr
KULAS40		C	Backspärr RS-BF D40	Back stop RS-BF D40	Rücklaufsperr RS-BF D40
KULUCF12	SK4282 - 5282	D	Kullager FY 60	Ball bearing FY 60	Kugellager FY 60
KULUCF14	SK6282	D	Kullager FY 70	Ball bearing FY 70	Kugellager FY 70
EH1469		E	Fäste backspärr	Backstop bracket	Halter für Schutz
EH2313	SK4282 - 5282	F	Fingerskiva D60	Slatted pulley D60	Umlenktrommel D60
EH2315	SK6282	F	Fingerskiva D70	Slatted pulley D70	Umlenktrommel D70
ÖKIL12850	SK1282 - 6282	G	Kil 12x8x50	Key 12x8x50	Keil 12x8x50
ÖKIL181110	SK4282 - 5282	G	Kil 18x11x100	Key 18x11x100	Keil 18x11x100
ÖKIL14910	SK4282	H	Kil 14x9x100	Key 14x9x100	Keil 14x9x100
ÖKIL181110	SK5282	H	Kil 18x11x100	Key 18x11x100	Keil 18x11x100
ÖKIL201212	SK6282	I	Kil 20x12x125	Key 20x12x125	Keil 20x12x125
EH2290	SK4282	J	Axel	Shaft	Welle
EH2295	SK5282	J	Axel	Shaft	Welle
EH2298	SK6282	J	Axel	Shaft	Welle
EH2020		K	Hus	Head casing	Elevatorkopf
EH2160		L	Skoningsplåt, utlopp	Wearing plate, outlet	Verschl. Einlage, Auslauf
EH232006		M	Remavstrykare	Deflector plate	Spritzblech
EH067802		N	Snedstag	Side strenghtening plate	Konsole seitlich, Getriebemotor
EH070002		O	Stagningsbalk	Support frame	Konsole unten, Getriebemotor
EH196902	SK4282 - 5282	P	Sidförstärkning D60	Side strenght plate D60	Konsole vo., D60
EH196602	SK6282	P	Sidförstärkning D70	Side strenght plate D70	Konsole vo., D70
EH146302		Q	Remjustering	Belt adjustment	Riemenspannung
TD5536		R	Momentstagsbrygga	Torque arm bracket	Drehmomentkonsole
EH197202		S	Momentstag	Torque arm	Drehmomentstütze
TD5538	SK6282	T	Momentstagsskims	Distance plate	Unterlegsblech
ÖSEEGH50	SK4282	U	Seegersäkring Sgh-50	Circlip Sgh-50	Ringsicherung Sgh-50
ÖSEEGH60	SK5282	U	Seegersäkring Sgh-60	Circlip Sgh-60	Ringsicherung Sgh-60
ÖSEEGH70	SK6282	U	Seegersäkring Sgh-70	Circlip Sgh-70	Ringsicherung Sgh-70

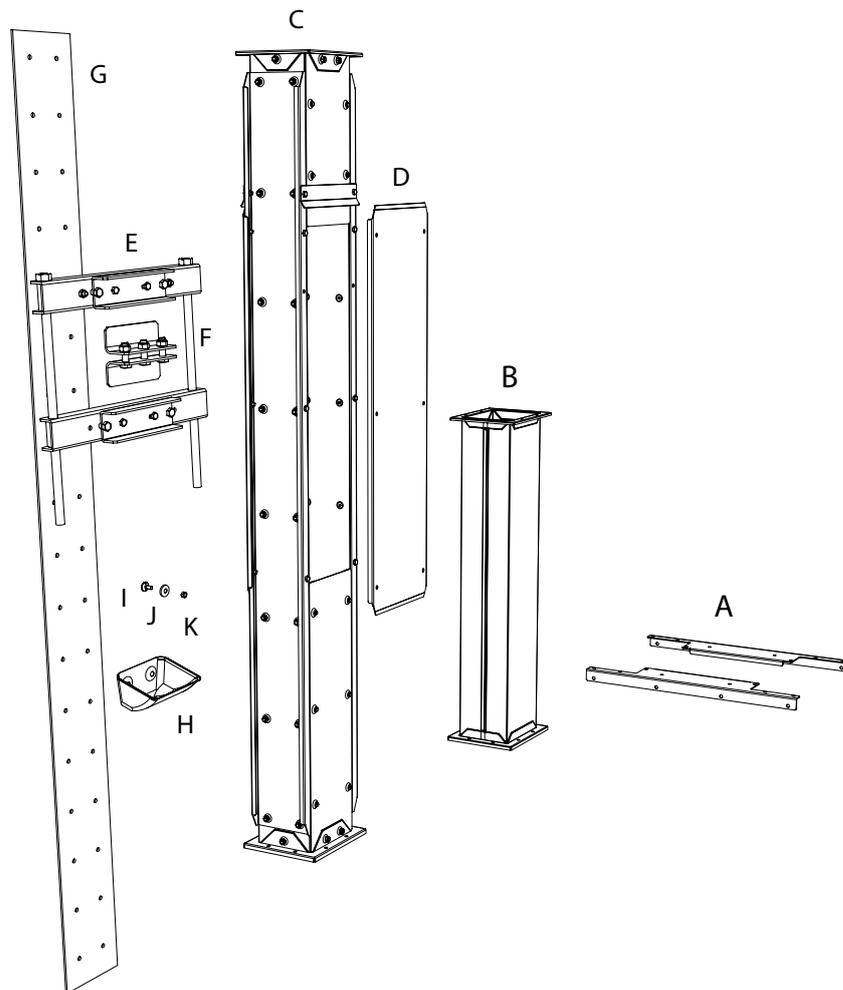


art. nr  
code  
best.nr.

**S** Trumma

**GB** Leg

**D** Kanal

ET3197	A	Trummellanbitar SEI 50/23	Spacer plate SEI 50/23	Distanzblech SEI 50/23
134025	B	Trumma SEI 50/23 0.25 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 0.25 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 0.25 m, 1.5 mm
134050	B	Trumma SEI 50/23 0.50 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 0.50 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 0.50 m, 1.5 mm
134075	B	Trumma SEI 50/23 0.75 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 0.75 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 0.75 m, 1.5 mm
134100	B	Trumma SEI 50/23 1.00 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 1.00 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 1.00 m, 1.5 mm
134125	B	Trumma SEI 50/23 1.25 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 1.25 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 1.25 m, 1.5 mm
134150	B	Trumma SEI 50/23 1.50 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 1.50 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 1.50 m, 1.5 mm
134175	B	Trumma SEI 50/23 1.75 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 1.75 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 1.75 m, 1.5 mm
134200	B	Trumma SEI 50/23 2.00 m, 1.5 mm	Elevator leg SEI 50/23 2.00 m, 1.5 mm	Förderkanal SEI 50/23 2.00 m, 1.5 mm
133201	C	Trumma SEI 50/23 2.00 m insp.	Elevator leg SEI 50/23 2.00 m insp.	Förderkanal SEI 50/23 2.00 m Insp.
ET4518	D	Inspektionslucka	Service door	Inspekt. Öppning
ES2300	E	Remspännare SEI 50/23	Belt tensioner SEI 50/23	Riemenspanner SEI 50/23
ES2350	F	Remskarv	Belt joint	Winkelverbinder
174XXX	G	Rem 250/4, cc 120-XXX mm	Belt 200/4, cc 70-XXX mm	Gurt 200/4, cc 70-XXX mm
166235	H	Plåtskopor B=230 STARCO	Steel buckets B=230 STARCO	Blechbecher B=230 STARCO
REM1036	I	Remskruv M10x36	Belt screw M10x36	Riemenschrauber M10x36
199405	J	Bricka kupad 10x40	Bend washer 10x40	Scheibe 10x40
MF10	K	Mutter M10	Nut M10	Mutter M10

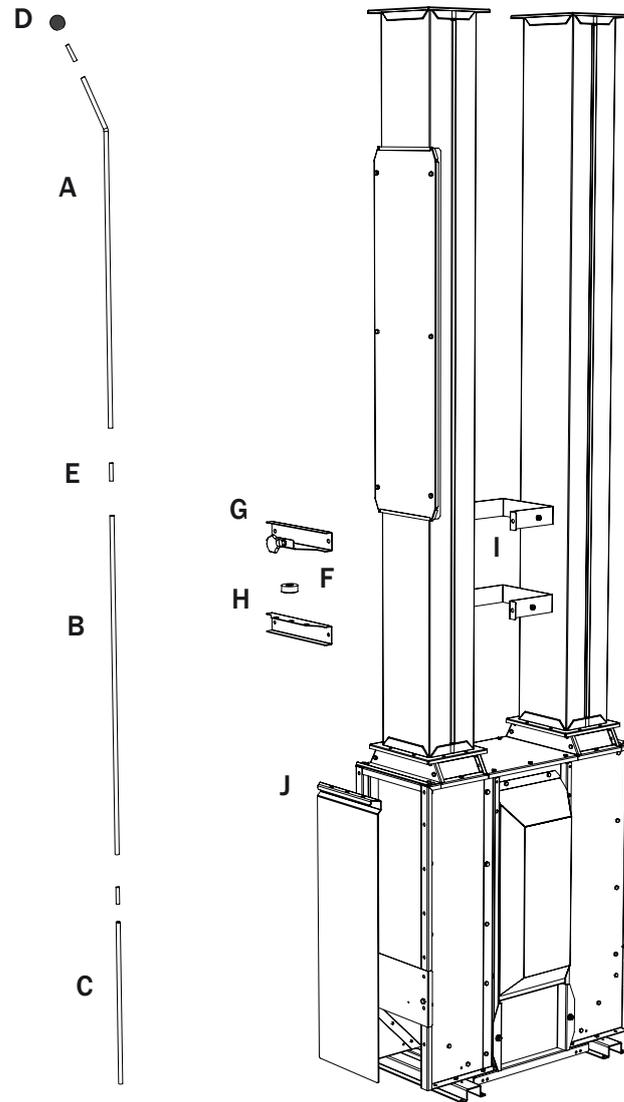

art. nr  
code  
best.nr.

**S** Inloppsreglering

**GB** Inlet regulator

**D** Einlaufregulierung

EF0511 A Reglagestång böjd 1000 mm  
EF0520 B Reglagestång 1000 mm  
EF0525 C Reglagestång 500 m  
PKUL10 D Handtagskula

SSP1051 E Pinnbult M10x51  
ÖÖSTOPP13 F Stoppring 13x22x12  
EF044104 G Låsplatta  
EF042004 H Löpögla  
EH0620 I Omslag trumma  
EF1500 J Reglagelucka


Rod bent 1000 mm  
Rod 1000 mm  
Rod 500 mm  
Plastic knob

Stud bolt M10x51  
Set screw 13x22x12  
Locking wheel  
Guide loop  
Assembly strap  
Inlet slide

Stange abgekröpft 1000 mm  
Regulierstange 1000 mm  
Regulierstange 500 mm  
Kunststoffgriff

Stiftschraube M10x51  
Anschlagsschraube 13x22x12  
Verrigerungsrad  
Öse  
Festbügeln  
Regulierungsscheibe



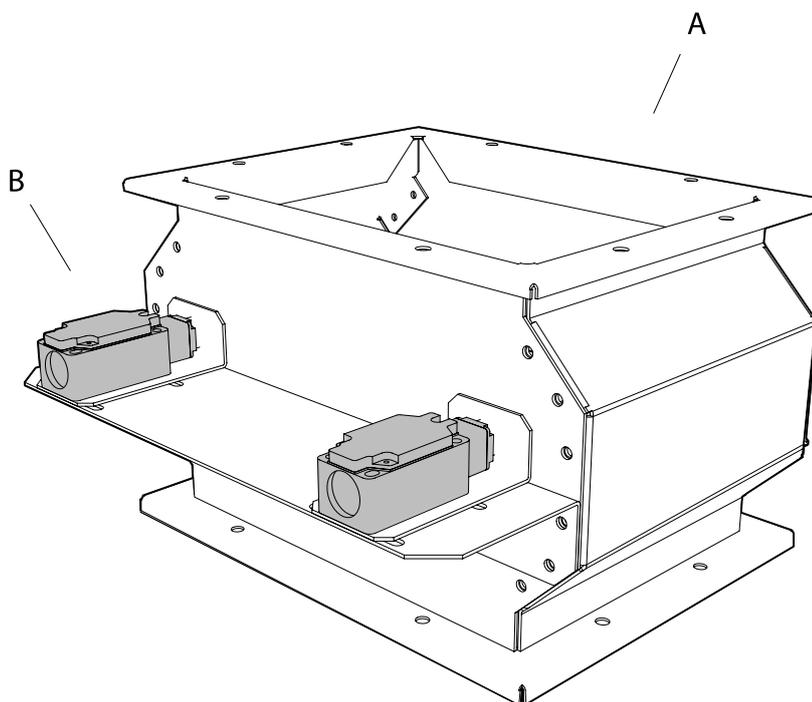

art. nr  
code  
best.nr.

**(S) Remlägesvakt**

**(GB) Belt alignment switch**

**(D) Gurtlaufkontrolle**

110414	A	Remlägesvakt SE140 SEI35/14
110420	A	Remlägesvakt SE200 SEI50/18
110432	A	Remlägesvakt SEI50/23
91933916	B	Mikrobrytare
MF5		Mutter M5
SFS540		Skruv M5x40

Belt alignment switch SE140 SEI35/14
Belt alignment switch SE200 SEI50/18
Belt alignment switch SEI50/23
Limit switch
Nut M5
Screw M5x40

Gurtlaufkontrolle SE140 SEI35/14
Gurtlaufkontrolle SE200 SEI50/18
Gurtlaufkontrolle SEI50/23
Mikroschaler
Mutter M5
Schraube M5x40